



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

**TRANSFORME** **TF**  
IND. E COM. DE PEÇAS LTDA.


TEL: +55 (54) 9 9903-3195



Fundada em 2010, a Transforme. Ind. e Com. de Peças atua dentro do mercado na fabricação de peças termoformadas para caminhões e carretas.

A Indústria está localizada na cidade de Flores da Cunha, região serrana do Rio Grande do Sul, importante polo metal mecânico da América do Sul.

Buscando atender as necessidades de nossos clientes, os produtos oferecidos ao mercado são confeccionados com matéria-prima de alta qualidade, proporcionando excelente acabamento e alta resistência ao impacto, também contamos com amplo estoque de produtos na pronta-entrega e estamos sempre em constante evolução, visando o melhor atendimento ao cliente e modernizando o nosso processo de fabricação!

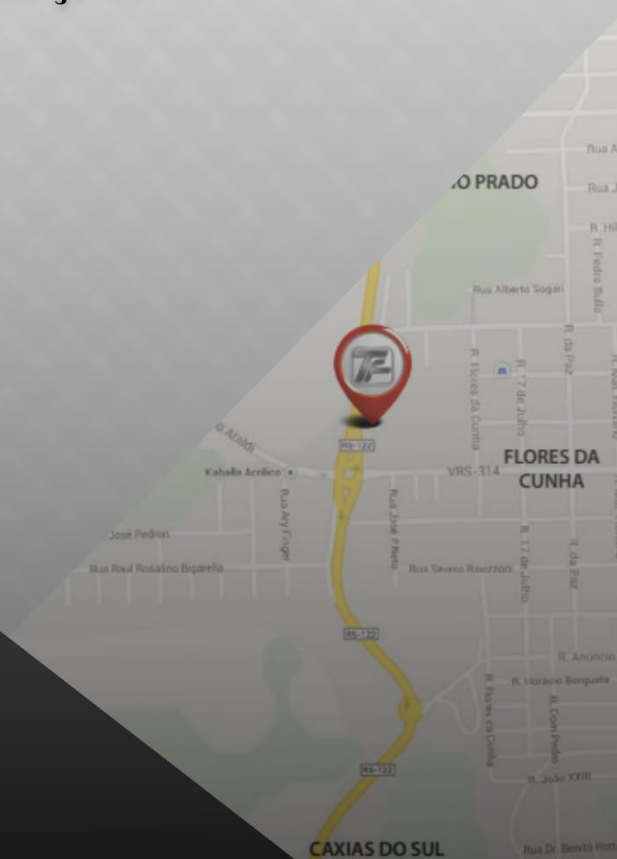

# SCANIA



Para-lama Scania 112/113/S3 Cinza

**CÓD. 1000**



Para-lama Scania 112/113/S3 Preto

**CÓD. 1003**



Para-lama Scania 114/124/S4 Preto

**CÓD. 1006**



Meio Para-lama Scania  
112/113/S3 Traseiro Cinza

**CÓD. 1001**



Meio Para-lama Scania  
112/113/S3 Dianteiro Cinza

**CÓD. 1002**



Meio Para-lama Scania 114/124/S4  
DE/TD Preto

**CÓD. 1007**

Meio Para-lama Scania 114/124/S4  
DD/TE Preto

**CÓD. 1008**

Meio Para-lama Scania 114/124/S4  
DE/TD Grafite

**CÓD. 1145**

Meio Para-lama Scania 114/124/S4  
DD/TE Grafite

**CÓD. 1146**



Meio Para-lama Scania  
112/113/S3 Traseiro Preto

**CÓD. 1004**



Meio Para-lama Scania  
112/113/S3 Dianteiro Preto

**CÓD. 1005**

# MERCEDES-BENZ



Para-lama Mercedes 1938 Cinza

**CÓD. 1025**

Para-lama Mercedes 1938 Grafite

**CÓD. 1024**



Meio Para-lama Mercedes 1938  
Dianteiro Cinza

**CÓD. 1026**

Meio Para-lama Mercedes 1938  
Dianteiro Grafite

**CÓD. 1043**



Meio Para-lama Mercedes 1938  
Traseiro Cinza

**CÓD. 1027**


Meio Para-lama Mercedes 1938  
Traseiro Grafite

**CÓD. 1044**



Para-lama Mercedes Axor Central

**CÓD. 1028**

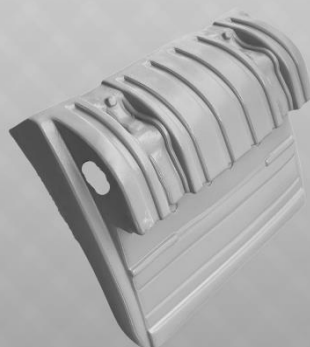

Meio Para-lama Mercedes Axor  
Dianteiro LE

**CÓD. 1029**

Meio Para-lama Mercedes Axor  
Dianteiro LD

**CÓD. 1030**



Meio Para-lama Mercedes Axor  
Traseiro LE

**CÓD. 1032**

Meio Para-lama Mercedes Axor  
Traseiro LD

**CÓD. 1031**

# GUERRA



Para-lama Guerra Antigo

**CÓD. 1048**



Para-lama Guerra

**CÓD. 1047**



Para-lama Guerra 2010

**CÓD. 1142**



Meio Para-lama Guerra DE

**CÓD. 1052**

Meio Para-lama Guerra DD

**CÓD. 1053**



Meio Para-lama Guerra TE

**CÓD. 1051**

Meio Para-lama Guerra TD

**CÓD. 1050**

# IVECO



Para-lama Iveco Strallis

**CÓD. 1102**



Meio Para-lama Iveco Strallis

**CÓD. 1103**

# RANDON



Para-lama Randon

**CÓD. 1033**

Para-lama Randon Reforçado

**CÓD. 1034**



Para-lama RD c/ Antiderrapante

**CÓD. 1097**



Para-lama Randon 2009

**CÓD. 1035**



Para-lama Randon Single

**CÓD. 1095**



Meio Para-lama RD DD/TE

**CÓD. 1036**

Meio Para-lama RD DE/TD

**CÓD. 1037**



Meio Para-lama RD 2009 DD/TE

**CÓD. 1038**

Meio Para-lama RD 2009 DE/TD

**CÓD. 1039**

# FACCHINI



Para-lama Facchini

**CÓD. 1042**



Para-lama Facchini Single

**CÓD. 1045**



Para-lama Facchini 2012

**CÓD. 1136**



Meio Para-lama Facchini DD/TE

**CÓD. 1040**

Meio Para-lama Facchini DE/TD

**CÓD. 1041**



Meio Para-lama Facchini 2012 DD/TE

**CÓD. 1153**

Meio Para-lama Facchini 2012 DE/TD

**CÓD. 1154**

# NOMA



Para-lama Noma 2009

**CÓD. 1096**



Para-lama Noma 2012, Fênix

**CÓD. 1143**



Meio Para-lama Noma 2009 LE

**CÓD. 1098**

Meio Para-lama Noma 2009 LD

**CÓD. 1099**



Meio Para-lama Noma 2012 LE

**CÓD. 1147**

Meio Para-lama Noma 2012 LD

**CÓD. 1148**

## VOLKSWAGEN



Para-lama Volks  
Constellation

**CÓD. 1101**

## FURGÃO



Para-lama 3/4  
Plataforma/Furgão

**CÓD. 1062**

# LIBRELATO



Para-lama Librelato

**CÓD. 1137**



Meio Para-lama Librelato DD

**CÓD. 1140**

Meio Para-lama Librelato DE

**CÓD. 1141**

## FORD



Para-lama Ford Cargo

**CÓD. 1022**



Meio Para-lama Librelato TD

**CÓD. 1138**

Meio Para-lama Librelato TE


**CÓD. 1139**

# VOLVO



Para-lama Volvo NL/EDC

**CÓD. 1013**

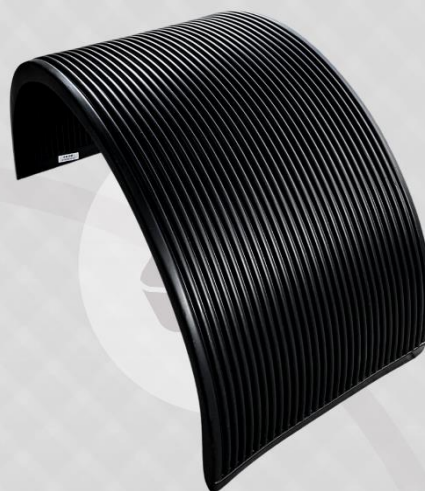

Para-lama Volvo FH/NH

**CÓD. 1016**



Meio Para-lama Volvo NL/EDC Traseiro

**CÓD. 1015**

Meio Para-lama Volvo FH/NH

**CÓD. 1017**



Meio Para-lama Volvo NL/EDC Dianteiro

**CÓD. 1014**



**WWW.transforme.ind.br**

**A SOLUÇÃO ESTÁ AQUI!**

**Revestimento 100% antiaderente**



**Revestimento de Polietileno de alta densidade para a sua caçamba.  
Maior durabilidade, segurança e praticidade.**

## **VANTAGENS PARA VOCÊ...**

**Proteção ao impacto**

**Fácil instalação e Segurança**

**Deslizante e Antiaderente**

**Evita 100% a raspagem**

**Evita a perda de material**

**Aumento na  
produtividade e nos lucros**





**RS - 122, KM 98,6 S/N TRAVESSÃO RONDELLI**  
**CEP 95270-000 - FLORES DA CUNHA / RS**  
**TEL. ++55(54) 3292.5671 / 3292.6013**

